


30K Sello Rotativo

INSTALACIÓN DEL SELLO

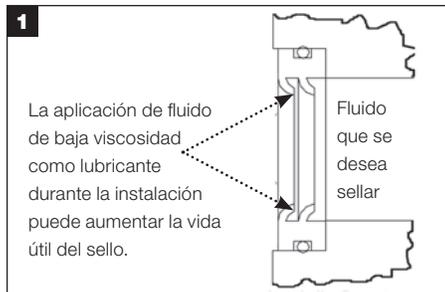

Oriente el sello con el abocinado del reborde hacia el extremo del eje.



Utilice material para calzos de latón, de 0,005" de grosor, a una longitud mayor (aproximadamente ¼") que la circunferencia del eje. Enrolle el material para calzos y colóquelo en el interior del sello.



Enrolle el material para calzos y hágalo pasar cuidadosamente a través del sello.



Alinee el extremo del cilindro formado con el material para calzos con el extremo del eje.



Deslice un extremo sobre el eje abocinando el cilindro formado por el material para calzos sobre el extremo del eje.

PRECAUCIÓN: La rotación del sello en dirección opuesta causará daños al sello.



Es posible quitar el material para calzos.